

INBOUWHANDLEIDING VVIS AANSTURING

Benodigdheden:

2m zwart twee aderig snoer 0,75mm²

2m wit twee aderig snoer

4 adereindhulzen (niet verplicht maar wel beter)

2 AMP oogjes (1 * 6mm. binnendoorsnede en 1 * 8mm.)

Wat stukjes krimpkous (eventueel isolatietape)

Firewall

Begin met het trekken van de zwarte en witte kabel door de firewall. Schroef de drie torxen in het schopbord aan de bestuurderskant los en verwijder het schopbord.

Open de zekeringhouder onder de motorkap (4 torxjes).

Trek het zwarte en witte snoer door het rubber langs de andere snoeren die de zekeringhouder ingaan en trek ze daarna naar de cabine. Het snoer kan je makkelijk trekken met een stuk stug elektradraad waar je de twee snoeren aan vast tapet.

Motorcompartiment

Klik de steker van de solenoid aansturing los.

Zwarte kabel, blauwe draad verbinden met blauw solenoidaansturing (zie foto)

Zwarte kabel, bruine draad verbinden met grijs-zwart solenoidaansturing (zie foto)

Let op: Onderbreek de oorspronkelijke grijs-zwarte draad en zorg voor isolatie (zie foto)

Maak twee AMP oogjes vast aan de gestripte witte draad.

Witte kabel, bruine draad verbinden met massa vlak bij bobine (zie foto)

Witte kabel, blauwe draad verbinden met de blauwe draad van de bobine (zie foto)

Interieur

Maak adereindhulsjes aan de aders van het gestripte zwarte en witte snoer (hoeft niet maar is veel betrouwbaarder).

Zet ze vast in het losse deel van de connector met behulp van de schroefjes.





Testen

Bij stationair is het lampje oranje als het systeem uit staat en groen als het aan staat.

Met een systeem dat aan staat zal je zien dat het lichtje verandert van groen in oranje bij 3000 á 4000 r.p.m. (afhankelijk van hoe snel je optrekt).

Veel plezier!

Werking		
Schakelaar	1 = extra elektronica actief, meer power onderin bij deellast	0 = standaard gedrag
	kleur led	kleur led
stationnair	groen	oranje
minder dan 4100rpm, gaspedaal minder dan 80% ingetrapt	groen	oranje
minder dan 4100rpm, gaspedaal meer dan 80% ingetrapt	groen	groen
meer dan 4100rpm	oranje	oranje
Betekenis led		
groen	Uitsluitend lange smalle kanaal open, hogere luchtsnelheid bij deellast	
oranje	beide kanalen open	

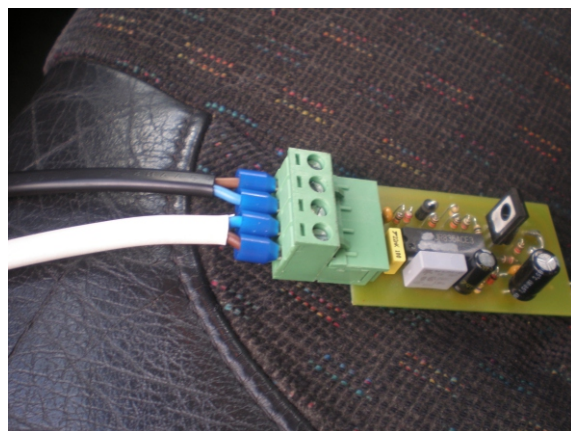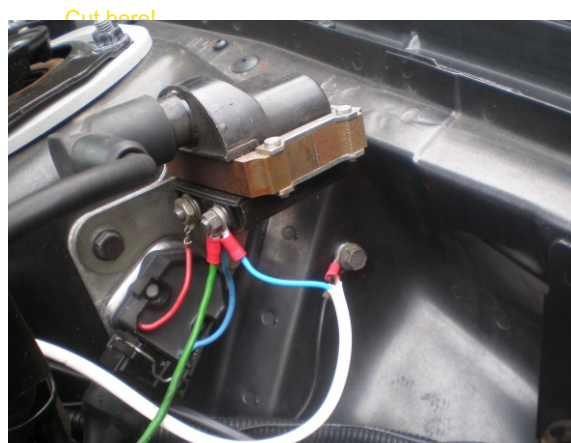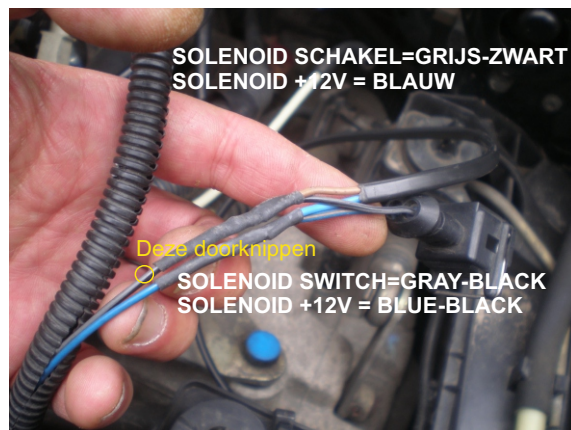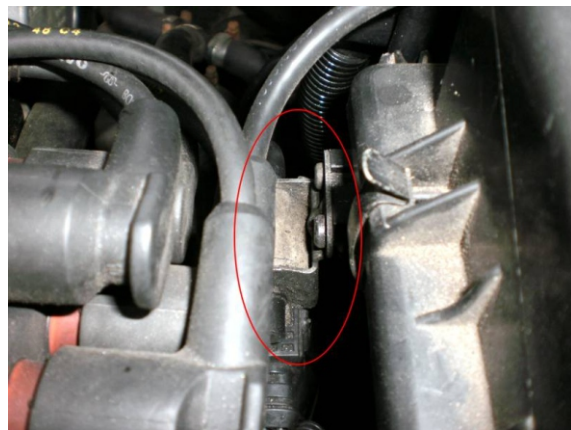

STERK VERKORT BEDRADINGSSCHEMA

SOLENOID GRIJS ZWART
SOLENOID BLAUW
BOBINE RPM(blauw)
MASSA

